
BARMEL
Impresora directo en la tarjeta


PLT-03477, Rev A.0

1

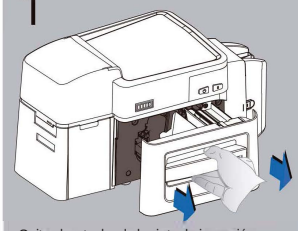


Quite el cartucho de la cinta de impresión. Presione la manija para liberar el cartucho.

2

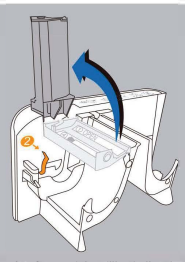


Levante la plataforma del rodillo de limpieza del cartucho de la cinta de impresión.

3

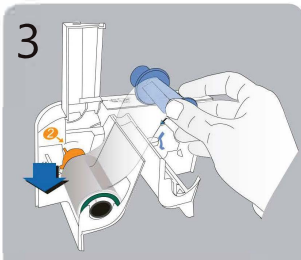


Cargue el carrete naranja de la cinta de impresión hasta que escuche un clic.

4

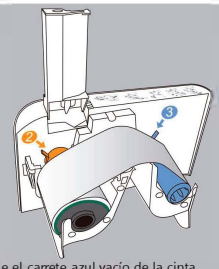


Cargue el carrete azul vacío de la cinta de impresión hasta que escuche un clic.

5

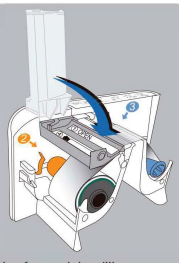


Baje la plataforma del rodillo de limpieza.

6

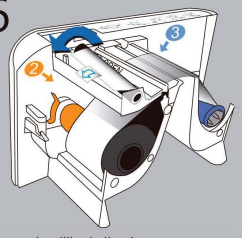


Inserte el rodillo de limpieza en el cartucho de la cinta.

7

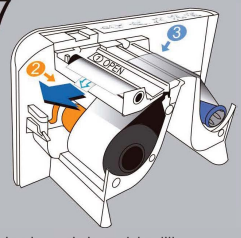


Quite el revestimiento del rodillo de limpieza.

8

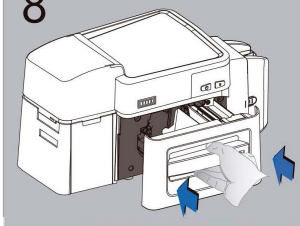


Inserte el cartucho de la cinta de impresión en la impresora hasta que escuche un clic.

9

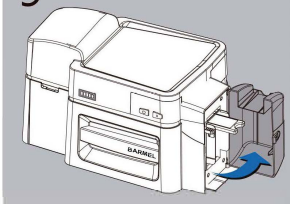


Abra la tolva de entrada y retire la espuma protectora.

10

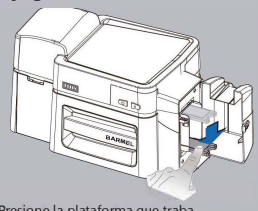

Presione la plataforma que traba la plataforma de la tarjeta.

11

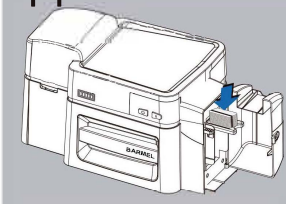

Cargue las tarjetas en la tolva de entrada. Cierre la puerta de la tolva.


12




Baje la bandeja de salida y deslícela debajo de la impresora.

13

1. Conecte el cable de alimentación de corriente alterna a la fuente de alimentación.
2. Inserte el otro extremo del cable de alimentación de corriente alterna en el enchufe de corriente alterna.
3. Conecte la fuente de alimentación a la impresora.

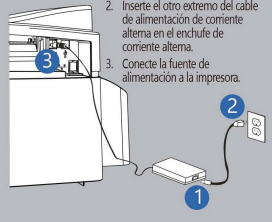

14

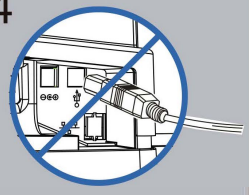

Si la impresora usa USB, no conecte el cable USB en este momento. El cable USB se conectará durante la instalación de los controladores.

15

Atención:

Atención:

Si los codificadores de la tarjeta inteligente están instalados en la impresora, instale los controladores para los codificadores en este momento.
Consulte la nota de instalación en el paquete de entrega para conocer más detalles.

16

Visite barmelcorp.com

Una vez que haya descargado el archivo del controlador, extraiga el contenido del archivo zip y haga doble clic en el archivo .exe para instalar los controladores del modelo. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

BARMEL

Si desea obtener más información, visite barmelcorp.com

Con la impresora se entregan los siguientes elementos:

- Fuente de alimentación
- Cable de alimentación para EE. UU.
- Cable de alimentación para Europa
- Declaración de conformidad
- Tarjeta de garantía
- Afiche de inicio rápido

Esta guía de inicio rápido es únicamente para fines informativos. HID no ofrece ninguna garantía expresa o implícita en este resumen. Las empresas, los nombres de productos y los datos utilizados en la muestra de salida son ficticios. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

HID GLOBAL, HID, el logotipo de HID Brick y BARMEL son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HID Global Corporation o sus licenciatarios en EE. UU. y otros países.

© 2017 HID Global Corporation. Todos los derechos reservados.

PLT-03477, Rev A.0

Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.